Nikon



Quick Guide





目次

主なボタンとダイヤルの機能	3
メモリーカードスロットの選択	7
インフォ画面で設定を変える	10
コマンドダイヤルで設定を変える	12
レリーズモードを切り換える	18
ライブビュー撮影する	19
몇 [三脚撮影] の場合	
🗬 [手持ち撮影] の場合	21
動画を撮影 / 再生する	24
ピクチャーコントロールで	
画像の仕上がりを変える	30
Fn ボタンに設定できる機能	34
Fn ボタンに設定できる機能 便利な機能	
Fn ボタンに設定できる機能	35
便利な機能	35
便利な機能 ヘルプを使う	 35
便利な機能 ヘルプを使う 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)	 35 35
便利な機能	35 35 35
便利な機能	35 35 36 36 37
便利な機能	
便利な機能 ヘルブを使う 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット) メニューガイド ☑ 雨生メニュー ☑ 撮影メニュー ② カスタムメニュー 【 セットアップメニュー	
便利な機能	

主なボタンとダイヤルの機能

このカメラの主なボタンやダイヤルの名称と機能につ いて説明します。



プレビューボタン

おおよその被写界深度(ピントの合う前後の範囲) を確認します。ライブビュー表示中にプレビュー ボタンを押すと、動画撮影を開始します(□24)。

フォーカスモードセレクトダイヤル


S(シングルAFサーボ)/C(コンティニュアスAFサーボ)

シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカスでピントを合 わせます。**S**(シングルAFサーボ)では、シャッターボタンを半押 ししている間、ピントを固定します。 (コンティニュアスAFサー ボ)では、シャッターをきるまでピントを合わせ続けます。

M (マニュアルフォーカス)

レンズのフォーカスリングを回して、手動でピントを合わせます。

主なボタンとダイヤルの機能

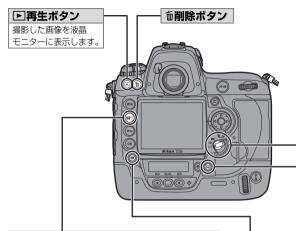

■♀サムネイル/拡大ボタン

画像再生中、■9ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、表示中の画像を拡大表示、縮小表示、サムネイル表示することができます。

聞インフォボタン

フォーカスポイント、シャッタースピードや絞り値などの撮影情報を液晶モニターに表示します。もう一度 I がタンを押すと、表示している撮影時の設定を変更できます(口10)。



AFエリアモードセレクトダイヤル

オートフォーカス時のフォーカスポイン ト (ピントを合わせる位置) の選び方を設 定します。



フォーカス ポイント

■ オートエリアAFモード

カメラが自動的に全てのフォーカスポイントから被写体 を判別してピントを合わせます。

「o」 ダイナミックAFモード

フォーカスモード(CO3) との組み 合わせで、選択した1つのフォーカ スポイントから被写体が一時的に外 れても、周辺のフォーカスポイント からのピント情報を利用してピント フォーカスポイ を合わせます(口41)。



ントはマルチ セレクターで

[II] シングルポイントAFモード 選択した1つのフォーカスポイント 選択できます。

でピントを合わせます。

「ロライブビューボタン

液晶モニターで被写体を見ながら撮影します(口19)。

主なボタンとダイヤルの機能



|測光モードダイヤル |測光モードダイヤルロックボタン


測光モードダイヤルロックボタンを押しながら測光モードダイヤルを回すと、測 光モードが切り替わります。

- 中央部重点測光(□ 43)
 - 画面中央部を重点的に測光します。
- ▼ マルチパターン測光

撮影画面のほぼ全域を測光します。

• スポット測光

選択したフォーカスポイントに重なる部分を測光します。

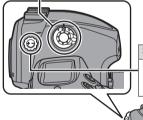

視度調節ノブ

視度調節ノブを引き出して、 ファインダー内がはっきり見 えるように調節します。



メモリーカードスロットの選択

このカメラは、2つのメモリー カードスロットを装備してい ます。

2枚のメモリーカードを挿入して使うときは、初期化(フォーマット)、画像の記録、撮影した画像の再生を行うスロットを選ぶことができます。操作方法は次のとおりです。



スロット2


初期化する

1 2つの[®]ボタン (面ボタンとMODEボタン) を同時に 2秒以上押す

かボタン



MODEボタン



上面表示パネルのForとメモリーカードアイコンが 約6秒間点滅します。

メモリーカードスロットの選択

- 2 Forが点滅している間に、メインコマンドダイヤルを回して初期化するスロットを選ぶ
 - ・メモリーカードアイコンが 点滅している側のスロット に入っているメモリーカー ドが初期化されます。





メインコマンドダイヤル

3 Farが点滅している間に、もう一度2つの▽■ボタンを同時に押して初期化する

初期化 (メモリーカードのフォーマット) について セットアップメニューからも初期化することができます(口48)。

画像を記録する

撮影メニューの [画像記録モード] で、静止画撮影時に 2つのメモリーカードスロットを使って画像を記録する ときの記録方法を設定できます。

本 <i>は</i> ころ エー・い	おエキニパチリ	###
画像記録モード	背面表示パネル	内容
順次記録	NORM WE	スロット1から順次記録します。
バックアップ 記録	NORM IWE	同じ画像をスロット1、スロット 2に記録します。
RAW+JPEG 分割記録	NORM WE	RAW画像を含む画質モードの場合、スロット1にRAW画像、スロット2にJPEG画像を記録します。

再生する

画像再生時に■9ボタンを押しながらマルチセレクターの▲を押すと、右のような [スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示されます。スロットを選んで▶を押すと、選んだスロッ




ト内のフォルダーの一覧が表示されます。フォルダーを 選んで®ボタンを押すと、フォルダー内の画像が表示されます。

インフォ画面で設定を変える

IIIIボタンを押すと、液晶モニターにインフォ画面が表示され、フォーカスポイント、シャッタースピードや絞り値などの撮影情報を確認できます。インフォ画面を表示中にもう一度IIIIボタンを押すと、表示されている撮影時の設定を変更できるようになります。

マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して設定したい項目を選び、※ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャンプします。

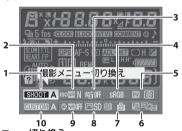

- 1 撮影メニュー切り換え 撮影メニューを切り換えます。
- 2 高感度ノイズ低減 高感度で撮影したときに発生する「ノイズ」を低減します。
- 3 アクティブD-ライティング 撮影時にハイライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能です。
- 4 **色空間** 色空間を [sRGB] または [Adobe RGB] から選べます。
- 5 プレビューボタンの機能 プレビューボタンを単独で押したときの機能と、プレビューボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(□34)。

6 Fn (ファンクション) ボタンの機能

Fnボタンを単独で押したときの機能と、Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(口34)。

7 AE/AFロックボタンの機能

AE/AFロックボタンを単独で押したときの機能と、AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(口34)。

- 8 ピクチャーコントロール 撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。
- 9 長秒時ノイズ低減

低速シャッタースピードになったときに発生する「長秒時ノイズ」 を低減します。

10 カスタムメニュー切り換え カスタムメニューを切り換えます。

インフォ画面のガイド表示

選択しているメニュー項目名を表示します(口44)。





■、面、圏のアイコン表示について

図、面、圏のアイコンが表示されている場合は、ボタン押し時の動作(□34)に設定している機能を表示し、唱、唱、唱のアイコンが表示されている場合は、コマンドダイヤル併用時の動作(□34)に設定している機能を表示します。両方の動作に機能を設定している場合は、ボタン押し時の動作を表示しますが、■9ボタンを押すと、コマンドダイヤル併用時の動作を表示することができます。

コマンドダイヤルで設定を変える


カメラのボタンを押しながら、コマンドダイヤル(メイ ンコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル)を回して 変更できる撮影時の設定を紹介します。

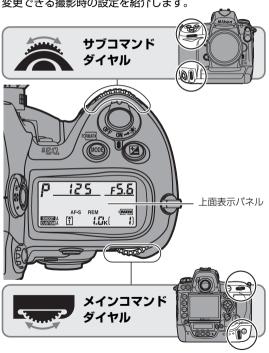


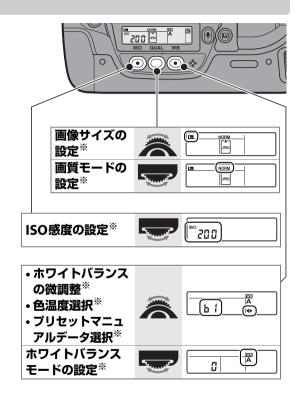

※撮影メニューからも設定できます(Q37)。


コマンドダイヤルで設定を変える

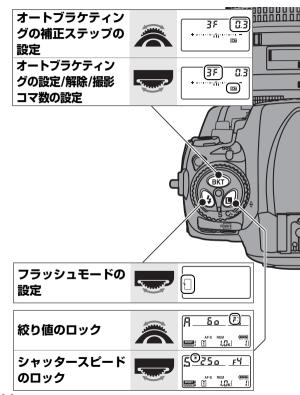


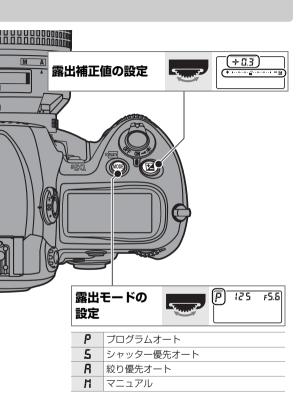


コマンドダイヤルで設定を変える

各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回すと、 次のような機能を設定できます。

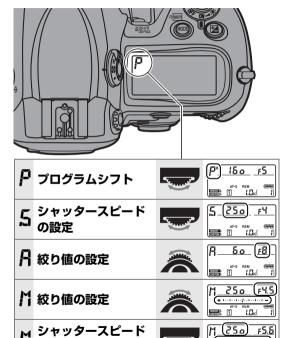

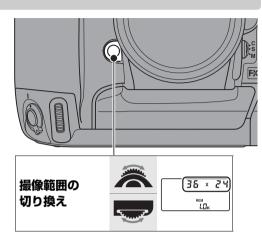

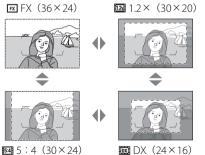

レリーズモードを切り換える

シャッターをきる (レリーズする) とき の動作を設定できます。

レリーズモードを切り換えるには、 レリーズモードダイヤルロックボタン を押しながら(①)、レリーズモードダ イヤルを回します(②)。



レリーズモード	内容
1コマ撮影	シャッターボタンを全押し するたびに1コマずつ撮影し ます。
低速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、低速連続撮影 します。
高速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、高速連続撮影 します。
静音撮影	1コマ撮影に比べて静かに撮影できます。
セルフタイマー撮影	セルフタイマー撮影が できます。
まラーアップ 撮影	ミラーアップ撮影が できます。

ライブビュー撮影する

液晶モニターで被写体を見ながら撮影するライブ ビュー撮影ができます。

☆ [三脚撮影] の場合

- 1 三脚などを使ってカメラを固定する
 - ファインダーで被写体を確認しながら構図を決め、カメラを固定します。
- **2** 撮影メニューの [ライブ ビューモード] で [三脚 撮影] を選ぶ
 - ・MENU ボタンを押して、撮影 メニューの [ライブビュー モード] で [三脚撮影] を選 び、⊗ボタンを押します。

MENUボタン





ライブビュー撮影する

3 ライブビューを開始する

・回 ボタンを押して、ライブ ビューを開始します。



4 ピントを合わせる

- AF-ONボタンを押している間、 ピント合わせを行います。
- ■9ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを右方向に回すと拡大表示でき、ピントの状態を確認できます。



AF-ONボタン

5 構図を確認し、撮影する


構図とピントを確認したら、 シャッターボタンを全押し して撮影します。撮影時には 2回作動音がします。



山 [手持ち撮影] の場合

- 1 撮影メニューの [ライブ ビューモード] で [手持 ち撮影] を選ぶ
 - ・MENU ボタンを押して、撮影 メニューの [ライブビュー モード] で [手持ち撮影] を 選び、∞ボタンを押します。

MENUボタン





- **2** ライブビューを開始する
 - ・回 ボタンを押して、ライブ ビューを開始します。



ライブビュー撮影する

3 構図を決める

液晶モニターを見ながら構図を決めます。



4 ピントを合わせる

液晶モニターを見ながら シャッターボタンを半押し するか、AF-ONボタンを押し ます。



または



AF-ONボタン

カメラのミラーがダウンする音がして、液晶モニターが 消灯し、ピント合わせを行います。



5 構図を確認し、撮影する

シャッターボタンまたは AF-ONボタンを放すと、再度 液晶モニターが点灯します。



・構図を確認したら、シャッターボタンを全押しして撮影します。撮影時には、2回作動音がします。



動画を撮影/再生する

動画を撮影する

ライブビュー表示中にプレビューボタンを押すと、音声付きの動画を24フレーム/秒で撮影できます。

市販の外部マイクについて

市販のマイクを外部マイク入力端子に接続すると、レンズの動作音などが録音されるのを軽減できます。ステレオミニプラグ(φ3.5mm)を使うと、ステレオ録音もできます。

[フリッカー低減] について

蛍光灯や水銀灯などの光源下では、ライブビュー表示中や動画撮影時に画面にちらつきや横縞が生じることがあります(フリッカー現象)。セットアップメニューの[フリッカー低減]を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、[50Hz]または[60Hz]に設定してください(□48)。電源周波数がわからない場合は、[50Hz]または[60Hz]のいずれかを選んでから試し撮りしていただくことをおすすめします。

____ **1** ライブビューモードを選ぶ

・撮影 メニューの [**ライブ** ビューモード] で [三脚撮影] または [手持ち撮影] を選ん で®ボタンを押します。



2 回ボタンを押す

・レボタンを押してライブ ビューを開始します。



動画を撮影/再生する

3 撮影前にピントを合わせる

• [三脚撮影] の場合は、AF-ON ボタンを押してピントを合わ せます。



AF-ONボタン

• [手持ち撮影] の場合は、 シャッターボタンを半押しす るか、AF-ONボタンを押してピ ントを合わせます。

4 プレビューボタンを押して、撮影を始める

- 録画中は録画中マークが点 滅表示され、残り時間が表示 されます。
- カメラボディー前面にある 内蔵マイクで音声を記録し ます。録画中は、マイクを指 でふさがないようにしてく ださい。

プレビューボタン



緑画中マーク



残り時間

- [三脚撮影] の場合は、動画撮影中に AF-ON ボタンを押して、ピントを合わせることができます。
- [手持ち撮影] の場合は、シャッターボタンを半押しするか、AF-ONボタンを押すと、動画の撮影を終了します。

5 もう一度プレビューボタンを押して、撮影を終了する

撮影メニュー [動画の設定] について

撮影メニューの [動画の設定] では、[画像サイズ]、[録音設定]、[動画記録先の選択]、[高感度動画撮影モード] を設定できます (口40)。

動画を撮影/再生する

動画を再生する

1コマ表示モードで**県**マークが表示されている画像が動 画です。



動画再生時の操作方法:

3001 32-6-20kH 25/24 ·			
再生		動画を再生します。	
一時停止	OK OK	一時停止します。	

巻き戻し/ 早送り (動画再生中)		 再生時にマルチセレクターの ◆を押すと巻き戻し、▶を押すと早送りします。 ◆ボタンを押し続けると、最初のコマに移動し、▶ボタンを押し続けると、最後のコマに移動します。
コマ戻し/ コマ送り (一時停止中)		一時停止中に◀または▶を押す と、コマ戻し/コマ送りができま す。ボタンを押し続けると連続で コマ送りします。
音量を調節する	2 9 +	■9ボタンを押しながら▲を押す と音量が大きくなり、■9ボタン を押しながら▼を押すと小さく なります。
動画を編集する	ОК	一時停止中に⊗ボタンを押すと、 「動画編集」画面を表示します。動 画の必要な部分だけを抜き出し たり、フレームを選んでJPEG画 像として保存できます(□51)。
撮影に戻る		液晶モニターが消灯し、すぐに撮 影できます。
メニューに 移る	MENU	メニューが表示されます。
再生終了		1コマ表示モードに戻ります。

ピクチャーコントロールで画像の 仕上がりを変える

ピクチャーコントロール

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを選ぶだけで、撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。 さらに好みの色調に合わせて簡単に調整したり、細かく 調整したりすることもできます。










ピクチャーコントロール		
€SD	スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像
		になります。
	ニュートラル	素材性を重視した自然な画像になります。
₽VI	ビビッド	メリハリのある生き生きとした色鮮やか
		な画像になります。
™ MC	モノクローム	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した
		画像になります。



グリッド表示

調整しているピクチャーコントロー ルのコントラストと彩度が座標で表 示されます。





四SDスタンダード



輪郭強調、コントラスト、色の濃さ (彩度) をバランス良く自動的 に調整できます。

各項目を手動で細かく調整できます。

☑MCモノクローム




- 白黒写真用カラーフィルターを 使って撮影したときのような効果が得られます。

- 画像全体の色調を調整できます。

ピクチャーコントロールで画像の仕上がりを変える

カスタムピクチャーコントロールを登録する





カメラに搭載されたピクチャーコントロールを 編集、登録します。

登録名変更


カスタムピクチャーコントロールの登録名を変更します。

削除

登録したカスタムピクチャーコントロールを削除します。

メモリーカードを使用

登録したカスタムピクチャーコントロールをメモリーカードにコピーしたり、付属のViewNXや別売のCapture NX 2 で作成したカスタムピクチャーコントロールをカメラに読み込みます。

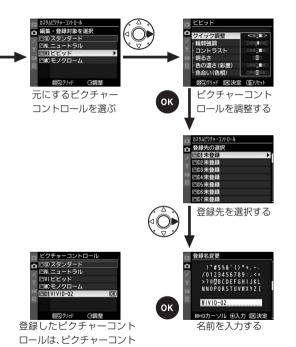

ロールの一覧画面に表示さ

れます。

Fnボタンに設定できる機能

カスタムメニューf4 [Fnボタンの機能] (□47)で、fnボタンを押したときの機 能と、fnボタンを押しながらコマンド ダイヤルを回したときの機能を設定で きます。[※]





国 撮像範囲選択(初期設定)

⊕⊕ シャッター・絞り値1段選択 Norの 手動設定済みレンズの選択

- [1] フォーカスポイント選択
- **図3000** 撮影メニュー切り換え **②** ダイナミックAFエリア
- ダイナミックAFエリア設定しない

- プレビュー
 FV-L
- 角 AE-L/AF-L
- 品 AE-L
- △ AE-L (レリーズでリセット)
- **№** AE-L (ホールド)
 - 船 AF-L
 - ③ フラッシュ発光禁止
 - BKT BKT自動連写
 - マルチパターン測光簡易設定
 - ◎ 中央部重点測光簡易設定
 - スポット測光簡易設定
 - ▲ 水準器表示
 - ▶ 再生
 - マイメニューのトップ 項目先へジャンプ 設定しない(初期設定)

※Fnボタンに設定できるほとんどの機能は、プレビューボタン やAE/AFロックボタンにも設定できます(口47)。

便利な機能

ヘルプを使う

メニュー画面の左下に② (ヘルプ) マークが表示されているときは、**〇・**(?) ボタンを押している間、その項目の説明(ヘルプ) を見ることができます。



基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)

ISOボタンとWBボタン(それぞれのボタンに緑色の●が付いています)を2秒以上同時に押すと、一瞬上面/背面表示パネルの表示が消え、カメラの各機能が初期設定に戻ります。

・カスタムメニューはリセットされません。



ボタン ボタン

メニューガイド

▶ 再生メニュー

削除	選択画像削除	
	全画像削除	
再生フォルダー設定	NCD3S	(初期設定)
	全てのフォルダー	
	記録中のフォルダー	
非表示設定	設定	
	一括解除	
再生画面設定 ([] 設定終了	
	標準表示への情報追加	
	フォーカスポイント	
	画像情報表示の追加	
	ハイライト	
	RGBヒストグラム	
	撮影情報	
画像コピー	コピー元画像の選択	
	コピー先フォルダーの選択	
	コピー実行	
撮影直後の) する	
画像確認	しない	(初期設定)

(ff) マークについて

セットアップメニューの [カメラ設定の保存と読み込み] (口50) で、メニューの設定データを介スロット1のメモリーカードに保存できるメニュー項目です。保存したメニューの設定データは他のD3Sで介スロット1から読み込むことができます。

36 ▶ 再生メニュー

メニューガイドは、メニューの 第2階層まで記載しています。

削除後の	後ろのコマ	(初期設定)
次再生画像	前のコマ	
	直前コマ送り方向に従う	
縦位置自動回転 CF	する	
	しない	(初期設定)
スライドショー	開始	
	インターバル設定	
	音声再生	
プリント指定 (DPOF)	設定	
	一括解除	

▲ 撮影メニュー

撮影メニュー 切り換え	CF	A	(初期設定)			
		В				
		C				
		D				
		名前編集				
撮影メニューの		する				
リセット		しない				
拡張撮影メニューの	CF	する				
設定		しない	(初期設定)			
記録フォルダー設定		フォルダー番号指定				
		既存フォルダーから選択				
ファイル名設定	CF	ファイル名設定				
画像記録モード	CF	順次記録	(初期設定)			
		バックアップ記録				
		RAW+JPEG分割記録				

画質モード	Œ	RAW+FINE	
QUAL		RAW+NORMAL	
		RAW+BASIC	
(四13参照)		RAW	
(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		TIFF(RGB)	
		FINE	
		NORMAL	(初期設定)
		BASIC	
画像サイズ	CF	サイズL	(初期設定)
QUAL +		サイズM	
(口13参照)		サイズS	
撮像範囲	CF	DX自動切り換え	
		撮像範囲設定	
JPEG圧縮	CF	サイズ優先	(初期設定)
		画質優先	
RAW記録	CF	記録方式	
		記録ビットモード	
ホワイトバランス	Œ	オート	(初期設定)
WB .		電球	
(a) + (b)		蛍光灯	
(四13参照)		晴天	
		フラッシュ	
		曇天	
		晴天日陰	
		色温度設定	
		プリセットマニュアル	

ピクチャー	CF	スタンダード	(初期設定)
コントロール		ニュートラル	
		ビビッド	
		モノクローム	
カスタムピクチャー		編集と登録	
コントロール		登録名変更※	
		削除**	
		メモリーカードを使用	
色空間	CF	sRGB	(初期設定)
		Adobe RGB	
アクティブ	Œ	オート	
D-ライティング		より強め	
		強め	
		標準	
		弱め	
		しない	(初期設定)
ヴィネット	CF	強め	
コントロール		標準	(初期設定)
		弱め	
		しない	
長秒時ノイズ低減	CF	する	
		しない	(初期設定)
高感度ノイズ低減	CF	強め	
		標準	(初期設定)
		弱め	
		しない	

※カスタムピクチャーコントロールが未登録の場合は選択できません。

ISO感度設定	Œ	ISO感度	
ISO +		-B	
		感度自動制御	
(四13参照)			
	CF	手持ち撮影	
(四19参照)		三脚撮影	(初期設定)
多重露出		多重露出モード	
		コマ数	
		自動ゲイン補正	
動画の設定	CF	画像サイズ	
		録音設定	
		動画記録先の選択	
		高感度動画撮影モード	
インターバルタイマー		開始トリガー	
撮影		即時スタート	
		開始時刻設定	
		撮影間隔	
		撮影回数×コマ数	
		撮影動作	

∅ カスタムメニュー

カスタムメニュー切り換え	CF
A	(初期設定)
В	
С	
D	
名前編集	

カスタムメニューのリセット

する

しない

a オ	ートフォーカス		CF
a1	AF-Cモード時の	レリーズ	(初期設定)
	優先	レリーズ/フォーカス	
		フォーカス	
a2	AF-Sモード時の	レリーズ	
	優先	フォーカス	(初期設定)
a3	ダイナミック	9点	(初期設定)
	AFエリア*	21 点	
	51 点		
		51 点(3D-トラッキング)	
a4	AFロックオン	5 (強め)	
		4	
		3 (標準)	(初期設定)
		2	
		1 (弱め)	
		しない	
a5	半押しAFレンズ	する	(初期設定)
	駆動	しない	
a6 フォーカス_		マニュアルフォーカス時の表示	
ポイント表示	連写時の表示		
		フォーカスポイントの明るさ設定	È

[※]フォーカスモードセレクトダイヤルをCにセットした場合に有効です。

a オ	ートフォーカス		CF
	フォーカスポイ	する	
	ント循環選択	しない	(初期設定)
a8	AF点数切り換え	51点	(初期設定)
		11点	
a9	AF-ONボタンの	AF-ON	(初期設定)
	機能	AE-L/AF-L	
		AE-L	
		AE-L (レリーズでリセット)	
		AE-L (ホールド)	
		AF-L	
a10	縦位置AF-ON	AF-ONボタンと同じ	
	ボタンの機能	AF-ON	(初期設定)
		AE-L/AF-L	
		AE-L	
		AE-L (レリーズでリセット)	
		AE-L (ホールド)	
		AF-L	
h霞	出・測光		(F)
	ISO感度設定	1/3段	(初期設定)
DI	ステップ幅	1/2段	(1))#JBXXE/
		1段	
h2	露出設定	1/3段	(初期設定)
DZ.	ステップ幅	1/2段	(IVJ#GIXAE)
		1段	
		1 +X	

b 露	出・測光		CF
b3	露出補正	1/3段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2 段	
		1段	
b4	露出補正簡易	する (自動リセット)	
	設定	する	
		しない	(初期設定)
b5	中央部重点測光	φ 8 mm	
	範囲	φ12 mm	(初期設定)
		φ15 mm	
		φ20 mm	
		画面全体の平均	
b6	基準露出レベル	はい	
	の調節	いいえ	(初期設定)
~ A E	ロック・タイマ-		(FF)
-			Œ
c1	半押しAEロック		(+m+n=n-+)
		しない	(初期設定)
c2	半押しタイマー	4秒	
		6秒	(初期設定)
		8秒	
		16秒	
		30秒	
		1分	
		5分	
		10分	
		30分	
		30 /)	

c A	Eロック・タイマ-	_	CF
с3	セルフタイマー	2秒	
		5秒	
		10 秒	(初期設定)
		20 秒	
с4	液晶モニターの	画像の再生	
	パワーオフ時間	メニュー表示	
		インフォ画面表示	
		撮影直後の画像確認	
d指	影・記録・表示		CF
d1	電子音設定	高音	
		低音	
		電子音なし	(初期設定)
d2	連続撮影速度	高速連続撮影	
		低速連続撮影	
d3	連続撮影コマ数	1~130	
d4	連番モード	する	(初期設定)
		しない	
		リセット	
d5	表示情報の	背面表示パネルの表示	
	切り換え	ファインダー内の表示	
d6	インフォ画面の	自動	(初期設定)
	表示設定	手動	
d7	インフォ画面の	ガイド表示する	(初期設定)
	ガイド表示	ガイド表示しない	

d 掮	影・記録・表示		<u>CF</u>
d8	イルミネーター	する	
	点灯	しない	(初期設定)
d9	露出ディレー	する	
	モード	しない	(初期設定)
	.=s.		Œ
	/ラッシュ・BKT指		<u>CF</u>
e1	フラッシュ撮影	1/250 秒(オートFP)	
	同調速度	1/250 秒	(初期設定)
		1/200 秒	
		1/160 秒	
		1/125 秒	
		1/100 秒	
		1/80 秒	
		1/60 秒	
e2		1/60 秒	(初期設定)
	シャッター	1/30 秒	
	スピード制限	1/15 秒	
		1/8 秒	
		1/4 秒	
		1/2 秒	
		1秒	
		2秒	
		4秒	
		8秒	
		15 秒	
		30 秒	

e フ	フラッシュ・BKT指	影	CF
e3	モデリング発光	する	(初期設定)
		しない	
e4	-5 1	AE・フラッシュブラケティング	(初期設定)
	ティングの セット	AEブラケティング	
	ピット	フラッシュブラケティング	
		WBブラケティング	
		ADLブラケティング	
e5	BKT変化要素	フラッシュ・シャッタースピート	ヾ(初期設定)
	(Mモード)	フラッシュ・シャッタースピート	· · 絞り値
		フラッシュ・絞り値	
		フラッシュ	
е6	BKTの順序	[0]→[-]→[+]	(初期設定)
		[-]→[0]→[+]	
f操	:作		CF
f1	中央ボタンの	撮影モード	
	機能※	再生モード	
		ライブビュー	
f2	マルチセレク	する	
	ターの半押し	しない	(初期設定)

^{※[}撮影モード]の初期設定は[フォーカスポイント中央リセット]、 [再生モード] の初期設定は [1コマとサムネイルの切り換え]、 [**ライブビュー**] の初期設定は「**動画記録開始**] です。

起動

f操	f操作		
f3 上下左右機能 入れ換え		する	
	しない	(初期設定)	
f4 Fn ボタンの機能 (口34参照)	Fnボタン押し時の動作		
	(口34参照)	コマンドダイヤル併用時の動作	
f5 プレビュー ボタンの機能		プレビューボタン押し時の動作	
	ボタンの機能	コマンドダイヤル併用時の動作	
f6	AE/AFロック	AE/AFロックボタン押し時の動作	=
ボタンの	ボタンの機能	コマンドダイヤル併用時の動作	
f7	BKTボタンの	オートブラケティング	(初期設定)
	機能	多重露出	
f8	コマンド ダイヤルの 設定	回転方向の変更	
		メインとサブの入れ換え	
		絞り値の設定方法	
		再生/メニュー画面で使用	
	ボタンの ホールド設定	する	
		しない	(初期設定)
	カードなし時	レリーズ禁止	
	レリーズ	レリーズ許可	(初期設定)
f11	インジケーター 表示の+/- 方向	+₄lıiıiı¦ıiıil ∍ =	(初期設定)
		− ₌հումումոե+	

丫セットアップメニュー

•		
カードの初期化	スロット1	
(フォーマット)	スロット2	
液晶モニターの明るさ	-3~+3	
イメージセンサー CF	実行	
クリーニング	電源スイッチに連動	
クリーニングミラー アップ	開始	
イメージダストオフ	開始	
データ取得	イメージセンサークリーニ	ニング後 開始
ビデオ出力 CF	NTSC	
	PAL	
HDMI CF	オート	(初期設定)
	480p (プログレッシブ)	
	576p (プログレッシブ)	
	720p (プログレッシブ)	
	1080i (インターレース)	
フリッカー低減 CF	50 Hz	
	60 Hz	
地域と日時 (F	現在地の設定	
	日時の設定	
	日付の表示順	
	夏時間の設定	
	日付の表示順	

言語 (Language)) <u>Čeština</u>	
	Dansk	
	Deutsch	
	English	
	Español	
	Français	
	Indonesia	
	Italiano	
	Nederlands	
	Norsk	
	Polski	
	Português	
	Русский	
	Suomi	
	Svenska	
	Türkçe	
	中文(繁體)	
	中文(简体)	
	日本語	
	한글	
画像コメント CF	設定終了	
	コメント入力	
	コメント添付	
	する	(初期設定)
記録	しない	

音声メモの設定	CF	撮影時の録音	
		撮影時の上書き録音	
		音声ボタンの操作	
		音声の出力	
電池チェック		-	
ワイヤレス		接続モード	
トランスミッター		送信設定	
		プリント	
		デバイス情報	
		デバイス設定	
画像真正性	CF	する	
検証機能		しない	(初期設定)
著作権情報	CF	設定終了	
		撮影者名入力	
		著作権者名入力	
		著作権情報添付	
カメラ設定の保存と		保存	
読み込み		読み込み	
GPS	CF	半押しタイマー	
		情報表示	
		GPSによる日時合わせ	
水準器表示		-	
レンズ情報	CF	設定終了	
手動設定		レンズNo.	
		焦点距離(mm)	
		開放絞り値	

AF微調節	AF微調節(する/しない)
	個別レンズの登録
	その他レンズの登録
	個別レンズ登録リスト
ファームウェアバージョン	_

🗹 画像編集メニュー

D-ライティング	_
赤目補正	-
トリミング	_
モノトーン	白黒
	セピア
	クール
フィルター効果	スカイライト
	ウォームトーン
カラーカスタマイズ	-
画像合成	-
RAW現像	-
リサイズ	画像選択
	画像サイズの設定
編集前後の画像表示	-
動画編集	始点の設定
	終点の設定
	選択フレームの保存

得 マイメニュー

マイメニュー登録	Œ	再生メニュー
		撮影メニュー
		カスタムメニュー
		セットアップメニュー
		画像編集メニュー
登録項目の削除**		-
登録項目の順序変更		_
このタブの	CF	マイメニュー
機能変更		最近設定した項目

※[**園**マイメニュー] 画面でメニューを選択し、**値**ボタンを2回 押しても登録したメニューを削除できます。